


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АНГЛИЙСКИЙ

NETSCOUT

## Тестер беспроводных сетей AirCheck™ G2

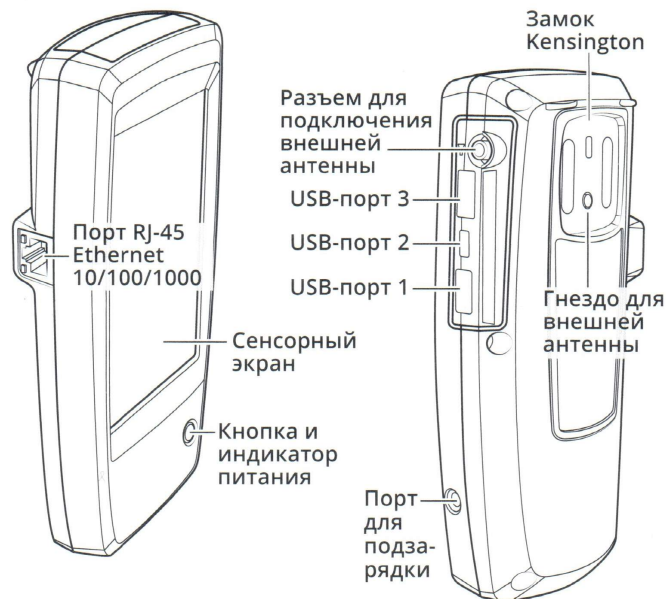

AirCheck G2 — это портативный инструмент для специалистов по беспроводным сетям, который позволяет выполнять комплексное тестирование и устранение неисправностей в новейших беспроводных сетях, в том числе использующих стандарт 802.11ac.

**Link-Live Cloud Service** — бесплатная интернет-система для просмотра, отслеживания и систематизации результатов тестирования беспроводных сетей и подключений Ethernet. Данные передаются в систему автоматически.

**AirCheck G2 Manager** — приложение для компьютеров с ОС Windows, позволяющее обновлять программное обеспечение AirCheck G2, создавать конфигурации и профили для тестирования, хранить и анализировать результаты тестирования, а также создавать отчеты.

Загрузить программное обеспечение AirCheck G2 Manager можно на веб-сайте Link-Live по адресу <https://app.link-live.com/downloads>.

- с) С помощью AirCheck G2 можно создавать профили конфигурации, хранить и анализировать результаты тестирований, а также создавать отчеты.

Полное руководство пользователя беспроводного тестера AirCheck™ G2 приводится на веб-странице <https://app.link-live.com/downloads>.


### Контактная информация

[www.netscout-f.com](http://www.netscout-f.com)

[fnetsupport@netscout.com](mailto:fnetsupport@netscout.com)

844-833-3713

Для получения более подробной контактной информации посетите наш веб-сайт.

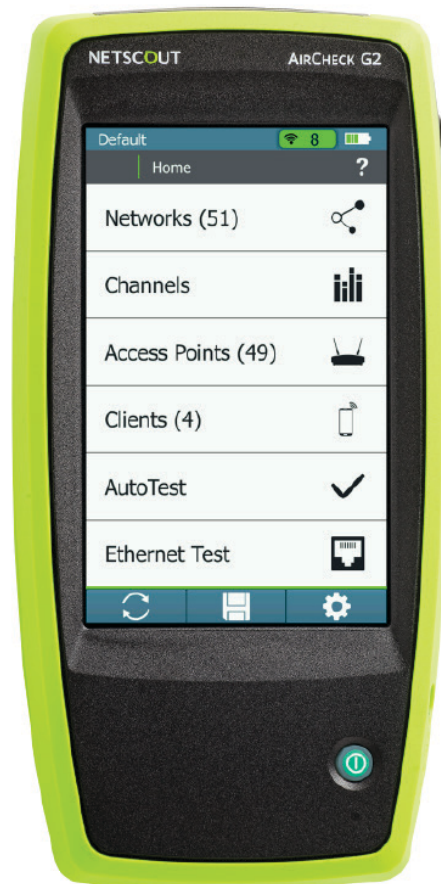

## 1 Включение и подключение к сети


- a) Перед первым использованием AirCheck G2 необходимо зарядить встроенную батарею в течение 3 часов. Для этого нужно подключить входящий в комплект адаптер питания к электророзетке переменного тока и к порту для подзарядки на устройстве.
- b) Чтобы включить устройство, нажмите кнопку питания.
- c) Подключите AirCheck G2 к Интернету с использованием порта Ethernet.

## 2 Регистрация/вход в систему

- a) Для начала создайте учетную запись на веб-странице [Link-Live.com](http://Link-Live.com).
- b) Затем выполните вход.

## 3 Заявление прав в Link-Live

- a) Войдите в систему и выберите выпадающее меню **Units** (Устройства) в правом верхнем углу страницы.
- b) Выберите пункт **Claim** (Заявить права) и нажмите на изображение AirCheck G2.
- c) Завершите процесс заявления прав, следуя инструкциям на экране.

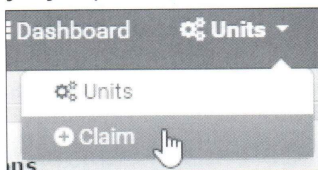

## 4 Загрузка и установка AirCheck G2 Manager

- a) В своей учетной записи Link-Live перейдите в раздел **Support** (Поддержка) и выберите **Downloads** (Загрузки).
- b) Загрузите и установите AirCheck G2 Manager.